

Procedimentos para atualização de Firmware

Antes de atualizar o firmware do equipamento devem-se tomar alguns cuidados:

Obs.: O procedimento de atualização deve ser feito apenas quando detectado que o equipamento já esteja com algum problema em seu firmware atual ou algumas funcionalidades não estejam operando corretamente. A atualização de firmware não deve ser feita pela rede sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização e verificação de firmwares disponíveis, verifique a versão de hardware do equipamento. A versão está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como H/W (exemplo: **H/W: ver C1**). A atualização deve ser feita para o mesmo H/W, mudando somente a versão do firmware (exemplo: **H/W: C1(V 3.02)**).

P/N: IIR600ZNA...C1G

H/W Ver.: C1 F/W Ver.: 3.00

S/N: PVA03A9000994




MAC ID: 5CD9981C780C

1-Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-610 e seu modem ADSL conectado na porta Internet do DIR-610.



2- Para acessar a página de configuração abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços `http://192.168.0.1` e tecla **Enter**.

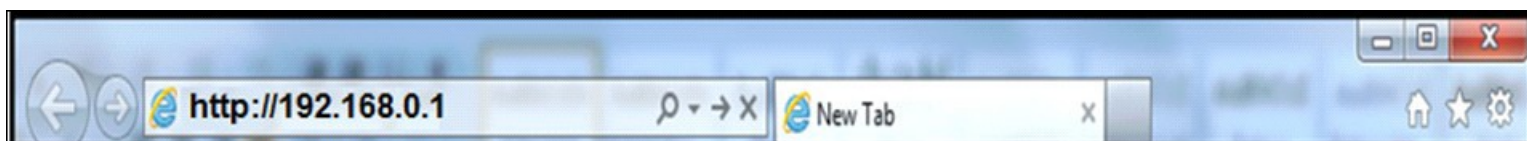

Caso os cabos estejam conectados corretamente o DIR-610 irá identificar automaticamente seu tipo de conexão.

Página de produtos: DIR-610

Versão de hardware: B1

Versão de firmware: 2.04

D-Link®

Selecionar idioma

Portuguese ▼

REDE Mapa



Configuração Wan

Tipo de conexão:

DHCP ▼

Configuração Wireless

SSID:

D-Link_DIR-610

Chave:

hexadecimais)

(8-63 caracteres ou 64 dígitos

Salvar e conectar

Configurações de rede
avanzadas

No centro da tela abrirão os campos para autenticação.

Página de produtos: DIR-610 Versão de hardware: B1 Versão de firmware: 2.04

D-Link® Selecionar idioma Portuguese ▼

Login

Nome de Usuário:

Senha:

WIRELESS

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

O usuário e senha padrão do equipamento é:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (em branco)

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **Maintenance > Atualização de firmware**, clique no botão **Escolher Arquivo...** selecione a Firmware baixada e clique em **Carregar**.

Página de produtos: DIR-610 Versão de hardware:B1 Versão de firmware: 2.04

D-Link® Selecionar idioma Portuguese ▼

DIR-610 //	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Atualizar O Firmware Esta página permite-lhe atualizar o firmware do Roteador Wireless para a nova versão. Observe, não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado.. Selecionar Arquivo Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado ☐ Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware Carregar Restaurar					Dicas úteis... Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o roteador e o roteador estiver sendo reiniciando. Se você acredita que. Mais...
Atualização de firmware						
Backup/Recuperação						
Admin						
Data e hora						

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

*Não desligue ou desconecte os cabos durante a atualização.

*Para configurações específicas, acesse também o site <http://www.dlink.com.br/suporte> ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:
De Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 20:00h.